


Immax
®

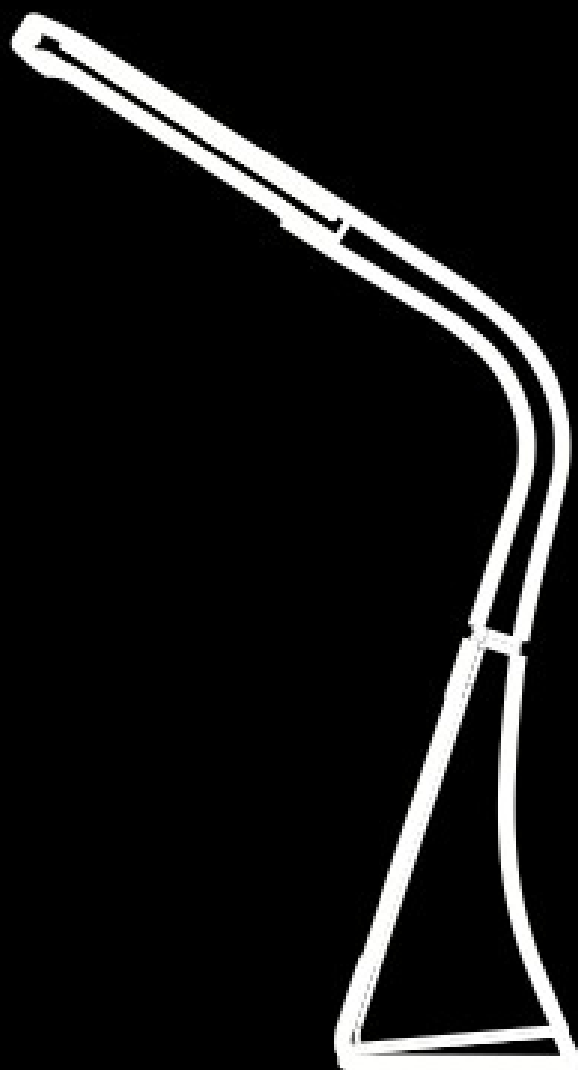

**LED tafellamp
IMMAX Leder**




Gebruikershandleiding

Productbeschrijving

1. gelijkmatig en zacht licht voor je ogen
2. hoge helderheid en lichtstroom dankzij een krachtige LED-lichtbron
3. elegante bediening dankzij de zeer gevoelige touchcontroller
4. drie niveaus om de helderheid van de verlichting in te stellen
5. dankzij de flexibele zwanenhals kun je de verlichtingshoek aanpassen aan je behoeften
6. energiebesparend - bespaart tot 80% van het elektriciteitsverbruik
7. milieuvriendelijk - zonder kwik en lood, weinig milieubelastend
8. zonder breekbare glazen onderdelen
9. lange levensduur - tot 30 000 uur
10. beeldscherm met hoge resolutie

Verstelbereik lamparm


1. Houd bij het afstellen van de flexibele arm de lampvoet met uw hand vast.
2. Verstelbaar bereik: 150° (te hoge instelling kan schade veroorzaken)

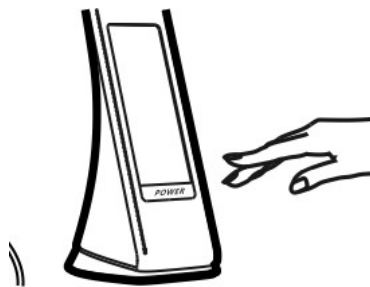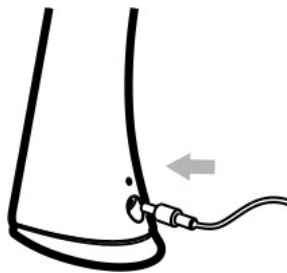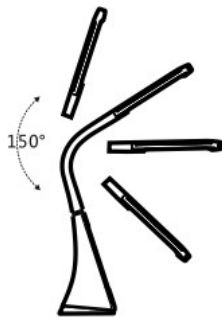


Sluit de adapter aan en druk op de AAN/UIT-knop



De batterij vervangen

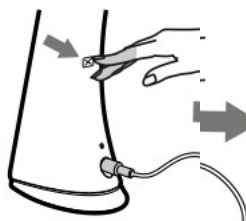

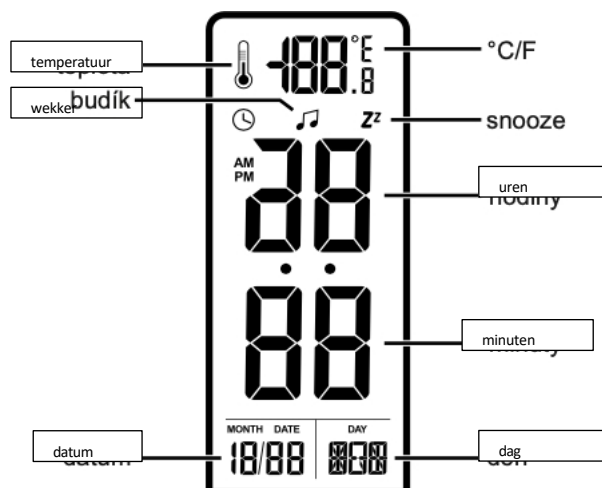

kleurtemperatuur	5000 - 6000 K
CRI	>80 Ra
ingangsstroom	5 V 1A
materiaal	ABS + rubber
helderheid	200 l
ingangsvermogen	7W

Wekker instellen

1. Druk in de normale modus op de knop MODE om de wekker in te stellen.
2. Druk in de wekkerinstelmodus op de SET knop om de datum en tijd in te voeren, druk nogmaals op de SET knop om de andere waarden in de volgende volgorde in te stellen: uren-minuten-jaar-maand-dag-terug
3. Druk op UP en DOWN om in te stellen
4. Druk in de instelmodus van de wekker op de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de sluimerfunctie of de wekker te openen of te sluiten, druk nogmaals om de volgende functies te openen: selecteer de wekker
- snooze selecteren - de wekker en de snooze beëindigen
5. de wekker gaat één minuut af, zet hem uit door op de SET-knop of een andere knop te drukken

De tijd en datum instellen

1. Druk in de normale modus op de SET knop en voer de datum en tijd in, druk nogmaals op de SET knop om andere waarden in te stellen in de volgende volgorde: uren-minuten-jaar-maand-dag-terug
2. Druk op de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de dag van de week in te stellen
3. Druk op de MODE-knop of als er langer dan 60 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt de instelling bevestigd en wordt de tijd weergegeven.
4. Druk in de normale modus op de knop OMHOOG om het 12/24-uursformaat te selecteren.

Waarschuwing

1. Demonteer het product niet zelf, u kunt een elektrische schok krijgen.
2. gebruik alleen de meegeleverde adapter
3. gebruik het product niet in een zeer warme of vochtige omgeving
4. kijk niet rechtstreeks in de LED-lichtbronnen, dit kan uw ogen beschadigen
5. in de onderstaande gevallen de lamp loskoppelen van de voedingsbron en niet meer gebruiken:
 - de voedingskabel of connector is beschadigd
 - de lamp is nat
 - het lamphuis of de lamparm beschadigd is
 - er rook of vonken uit de lamp komen
 - wanneer de LED-lichtbronnen abnormaal knipperen.