



GEBRUIKERSHAND LEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Výroba a dovozce / Fabrikant en importeur:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Made in P.R.C.




Technische specificaties
Protocol: Wi-Fi
Frequentie: 2400MHz~2483.5MHz
Maximaal RF uitgangsvermogen: WiFi: 20dBm
Stand-by vermogen (Pnet): 0.4W
Ingangsspanning: AC 230V
Vermogensfactor: >0.5 Certificaten:
CE

IMMAX NEO PRO DOWNLOADEN EN REGISTREREN

Scan de QR-code en download de Immax NEO PRO app




Of zoek en installeer de Immax NEO PRO app in de App Store of Google Play.
- Start de Immax NEO PRO app en klik op "Registreren" om uw eigen account aan te maken.
- Als u uw registratie hebt voltooid, logt u in op uw account.

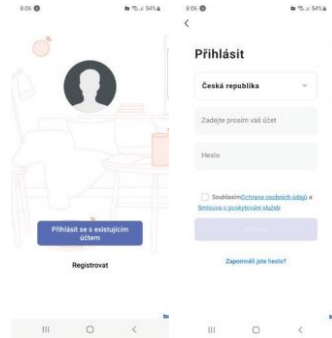

HET PRODUCT KOPPELEN AAN DE TOEPASSING

Voorbereiding: zet het toestel aan en open de Immax NEO PRO app.
Zorg ervoor dat u verbonden bent met hetzelfde WiFi-netwerk waarmee het product zal worden verbonden.

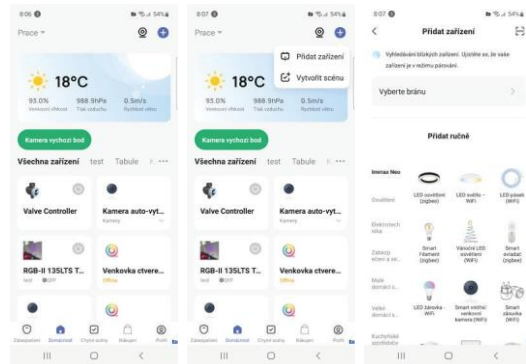

Bluetooth add-on optie

Reset het apparaat - schakel de LED-armatuur 3 keer uit en aan met de wandschakelaar. Het interval tussen uit- en inschakelen moet 1-2 seconden zijn. Wacht na de derde keer inschakelen tot de LED-armatuur begint te knipperen. Als Bluetooth niet is ingeschakeld op uw mobiele apparaat, wordt u gevraagd dit te doen. Wanneer Bluetooth is ingeschakeld, zal het mobiele apparaat het product automatisch vinden. Er verschijnt een venster in de app met de mededeling dat er een nieuw apparaat is gevonden. Klik op de knop "Doorgaan" en vervolgens op de knop "+". Voer uw WiFi-netwerk toegangsgegevens in en bevestig. Het product wordt dan gekoppeld en de Immax NEO PRO app wordt toegevoegd.

Mogelijkheid om toe te voegen zonder Bluetooth te gebruiken

Reset het apparaat - schakel de LED-armatuur 3 keer uit en aan met de wandschakelaar. Het interval tussen uit- en inschakelen moet 1-2 seconden zijn. Wacht na de derde keer inschakelen tot de LED-armatuur begint te knipperen.

Klik in Immax NEO PRO op de tab Kamer en vervolgens op de "+" knop om het apparaat toe te voegen. In de Immax NEO tab, selecteer het product. Voer uw WiFi netwerk toegangsgegevens in en bevestig. Het product wordt dan gekoppeld en toegevoegd aan de Immax NEO PRO.

Echo instellen met de Amazon Alexa-app

Log in met uw Amazon account
Klik linksboven in het beginscherm op "Instellingen" en "Nieuwe apparaatinstellingen".
Selecteer het Echo-apparaat, druk op de Dot-knop totdat het oranje LED-lampje gaat branden en tik op "Doorgaan".
Selecteer een Wi-Fi-netwerk en maak volgens de instructies verbinding met uw toestel. Dit kan enkele minuten duren.

Skills inschakelen in de Alexa app (Opmerking: Als uw Immax Neo Pro account eerder gekoppeld was, kunt u deze direct gebruiken, of u kunt deze ook verwijderen door op "Skills uitschakelen" te tikken).

Selecteer linksboven in het beginscherm "Vaardigheden", zoek naar "Immax Neo Pro" en selecteer "Immax Neo Pro".
Klik op "Vaardigheden inschakelen" om de Immax Neo Pro vaardigheden functie in te schakelen, dan wordt u doorgestuurd naar de account link pagina. Voer de login en het wachtwoord in voor uw Immax Neo Pro account, vergeet niet het land/regio te selecteren waartoe uw account behoort.
Klik op "Nu koppelen" om uw Immax Neo Pro account te koppelen.
Wanneer u het bericht "Alexa is succesvol gekoppeld met immax Neo Pro" ziet, verlaat u de pagina.

Bedien uw slimme apparaat met Echo (Echo moet nieuwe slimme apparaten ontdekken voordat u ze kunt bedienen).

Je kunt zeggen "Alexa, ontdek apparaten", of je kunt ook klikken op "Ontdek apparaten" in de Alexa-app om nieuwe slimme apparaten te ontdekken. De ontdekte apparaten verschijnen in de lijst. (Opmerking: Telkens wanneer u de naam van het apparaat in Immax Neo Pro verandert, moet het Echo apparaat opnieuw verschijnen).

Nu kunt u uw slimme apparaten bedienen met Echo. U kunt de volgende commando's gebruiken om ze te bedienen (bijv. Plug1):

- Alexa, zet de Plug1 aan of uit.
- Alexa, zet de stekker na 5 minuten aan.

Snelle handleiding om aan de slag te gaan met Google Home

Log in op uw Immax Neo Pro account, voeg het apparaat toe en verander de naam in een gemakkelijk herkenbaar woord of zin zoals "Smart bulb" "Bulb" etc.

Google Home instellen met de Google Home-app

1. Zorg ervoor dat uw Google-apparaat is ingeschakeld.
2. Open de Google Home-app op uw mobiele apparaat.
3. Door op "ACCEPTEREN" te klikken, gaat u akkoord met de voorwaarden en het privacybeleid. Schakel de Google Home-app in om toegang te krijgen tot de locatie van het apparaat en apparaten in de buurt te ontdekken en in te stellen.
4. Klik op "AANMELDEN" en selecteer het Google-account waarmee u bent aangemeld op uw apparaat. Of meld u aan met een nieuwe Google-account zoals aangegeven.
5. De Google Home-app zoekt naar apparaten in de buurt die zijn ingeschakeld en klaar zijn om te worden ingesteld. Tik op "SET UP" om Google Home in te stellen.
6. Als de Google Home-app met succes is verbonden met een Google Home-apparaat, tikt u op "PLAY TEST SOUND", er wordt een testgeluid afgespeeld om te bevestigen dat u met het juiste apparaat bent verbonden. Als u het testgeluid heeft gehoord, tikt u op het "IK HEB HET GEHOORD".
7. Selecteer de kamer (bijvoorbeeld de woonkamer) waar uw Google Home-apparaat zich bevindt. Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u uw Google Home wilt verbinden. Om automatisch het wachtwoord voor dit netwerk op dit apparaat op te halen, tik je op "OK" en wordt het wachtwoord in het wachtwoordveld gevuld. U kunt het wachtwoord ook handmatig invoeren. Tik vervolgens op "VERDER".
8. Google Home zal nu proberen verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk. Wanneer Google Home met succes is verbonden met uw Wi-Fi-netwerk, klikt u op "VERDER".
9. Als u wilt dat Google Assistant uw vragen beantwoordt en geniet van een a n g e p a s t e ervaring, moet u zich aanmelden bij uw Google-account. Selecteer het Google-account dat u wilt koppelen aan uw Google Home-apparaat en tik vervolgens op "DOORGAAN ALS XXX". Voer het adres in, en selecteer de standaard muziekdienst.
10. Klik op "SKIP TUTORIAL" om de installatie te voltooien. U kunt ook op "VERDER" klikken om de Google Gebruikershandleiding te bekijken.

Koppel uw Immax Neo Pro-account aan Home Control

WAARSCHUWING: Door een bekende bug in de Google Home-app kunt u

slechts één Google-account gebruiken om "Home Control Action" te bedienen.

1. Open de Google Home-app, klik op Menu
2. Klik op Home control
3. Klik op het "+" pictogram onder apparaten
4. Klik op Immax Neo Pro

5. Vul uw inloggegevens in voor uw Immax Neo Pro account

Bedien uw slimme apparaten met Google Home

Nu kunt u uw slimme apparaten bedienen met Google Home. U kunt de volgende commando's gebruiken om ze te bedienen (bijv. Plug 1):

- Ok Google, zet de stekker aan/uit1
- Ok Google, zet de stekker na 5 minuten aan.

WAARSCHUWING:

Sluit GEEN apparatuur aan die het nominale vermogen van dit stopcontact overschrijdt. Er kan oververhitting of schade aan de apparatuur of andere apparatuur ontstaan.

Gebruik het stopcontact NIET als de kabel op enigerlei wijze beschadigd is.

Elektrische schokken en letsel kunnen het gevolg zijn. Verlengsnoeren

kunnen met dit stopcontact worden gebruikt; zorg ervoor dat het

verlengsnoer het voltage van het stopcontact aankan. Probeer in geen

geval deze apparatuur te repareren, te demonteren of aan te passen.

Schade aan de apparatuur of elektrische schokken kunnen het gevolg

zijn.

Plaats het stopcontact niet in de buurt van warmtebronnen of in direct

zonlicht.

Gebruik of gebruik het stopcontact NIET in een omgeving met een hoge

vochtigheidsgraad. Gebruik het stopcontact NIET als er een vreemde

geur of rook uit het stopcontact of de aangesloten apparatuur komt. Raak

elektrische apparaten NIET aan met natte handen en hanteer de

apparaten niet in de buurt van vloeistoffen.

Gebruik geen overmatige kracht bij het hanteren

van het stopcontact. Houd het stopcontact

altijd droog en schoon.

Gebruik GEEN oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen op het stopcontact.

Alleen schoonmaken met een zachte, droge doek.

Overbelast elektrische circuits nooit; dit kan elektrische schokken of

brand veroorzaken.

Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Buiten het bereik van kinderen houden. Dit product bevat

kleine onderdelen die bij inslikken verstikking of letsel kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Elke batterij kan schadelijke chemicaliën lekken die

huid, kleding of de plaats waar de batterij wordt bewaard, kunnen

beschadigen. Voorkom dat stoffen uit de batterij in contact komen met

uw ogen of huid. Elke batterij kan scheuren of zelfs exploderen bij

blootstelling aan vuur of andere vormen van overmatige hitte. Wees

voorzichtig bij het hanteren van batterijen. Neem de volgende

voorzorgsmaatregelen om het risico op letsel door onjuiste omgang met

batterijen te verminderen:

- Gebruik geen verschillende merken en typen batterijen in hetzelfde apparaat.

- Vervang bij het vervangen van batterijen altijd alle batterijen in het apparaat

- Gebruik geen oplaadbare of herbruikbare batterijen.

- Laat kinderen niet zonder toezicht batterijen plaatsen.

- Volg de instructies van de batterijfabrikant voor de juiste behandeling en

verwijdering van de batterij.

WAARSCHUWING: Het product en de batterijen moeten worden

ingeleverd bij een recyclingcentrum. Niet bij het normale huishoudelijke

afval doen.

WAARSCHUWING: Voor een veilig gebruik van het product moet de

bedrading op de plaats van installatie in overeenstemming met de geldende

voorschriften worden aangelegd. De installatie mag alleen worden

uitgevoerd door een persoon met de juiste elektrische certificering.

Tijdens de installatie of wanneer een storing wordt vastgesteld, moet de

voedingskabel altijd uit het stopcontact worden getrokken (bij directe

aansluiting moet de betreffende stroomonderbreker worden uitgeschakeld).

Een verkeerde installatie kan leiden tot productschade en letsel.

WAARSCHUWING: Demonteer het product niet, er kan zich een

elektrische schok voordoen.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen de originele voedingsadapter die bij

het product is geleverd. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer

tekenen van schade vertoont.

WAARSCHUWING: Volg de instructies in de bijgevoegde handleiding.

Onderhoud

Bescherm het apparaat tegen verontreiniging en vervuiling. Veeg het

apparaat af met een zachte doek, gebruik geen ruw of grof materiaal.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

reinigingsmiddelen of chemicaliën op het apparaat of de afdekking.

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve

Voor dit product is een conformiteitsverklaring afgegeven, meer informatie vindt u op

www.immax.cz.