

NL Gebruiksaanwijzing voor convectiverwarming Solight KP02

Geachte klant, wij danken u voor de aankoop van ons product. Lees de volgende instructies en volg ze op om ervoor te zorgen dat uw product u veilig en naar volle tevredenheid dient. Zo voorkomt u oneigenlijk gebruik of schade aan het product. Vermijd ondeskundige manipulatie met het apparaat en volg altijd de algemene principes van het gebruik van elektrische apparaten. Bestemd voor huishoudelijk gebruik of gebruik binnenshuis. Stel het product niet bloot aan omgevingen met een constant hoge vochtigheid, vermijd contact met vloeistoffen. Bewaar de gebruiksaanwijzing.

Beschrijving van het product

1. Display
2. Knoppen
3. Master Aan / Uit knop
4. Turbo



Technische specificaties

Model	KP02
Nominale spanning	220-240V AC
Nominale frequentie	50/60 Hz
Nominaal vermogen	2300W

Algemene veiligheidsinformatie

1. Als het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.
2. De verwarming mag niet direct onder een wandcontactdoos worden geplaatst.
3. Dek het verwarmingselement niet af om oververhitting te voorkomen.
4. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikeronderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
5. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan. Kinderen van 3 jaar tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het in de beoogde normale gebruiksstand is geplaatst of geïnstalleerd en zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over een veilig gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en reinigen en geen gebruikeronderhoud uitvoeren.

LET OP -Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan kinderen en kwetsbare personen.


6. Gebruik deze verwarming niet in de onmiddellijke omgeving van een bad, een douche of een zwembad en vermijd direct zonlicht.
7. LET OP: Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door het elektriciteitsnet wordt in- en uitgeschakeld.
8. Lees alle instructies zorgvuldig voor gebruik.
9. Controleer of de spanning dezelfde is als die op het typeplaatje van het apparaat.
10. Gebruik dit apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
11. Houd het apparaat en de kabel uit de buurt van warmtebronnen, scherpe voorwerpen of andere zaken die schade kunnen veroorzaken.
12. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het op het elektriciteitsnet aansluit.

13. Schakel de voeding uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat u het schoonmaakt of ander onderhoud uitvoert.
14. Om het apparaat los te koppelen, zet u het op "UIT" en trekt u vervolgens de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
15. Niet gebruiken in gebieden waar benzine, verf of andere brandbare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.
16. Alleen voor gebruik binnenshuis.
17. Om een mogelijke brand te voorkomen, mag u de luchtinlaat of -uitlaat op geen enkele manier blokkeren.
18. Raak de hete oppervlakken niet aan.
19. Steek geen vreemde voorwerpen in een ventilatie- of uitlaatopening en laat deze ook niet toe, want dit kan een elektrische schok, brand of schade aan het apparaat veroorzaken.
20. Zorg er altijd voor dat uw handen droog zijn voordat u een schakelaar op het product bedient of bijstelt of de stekker en het stopcontact aanraakt.
21. Laat dit apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
22. De meest voorkomende oorzaak van oververhitting is afzetting van stof of pluïsjes in het apparaat. Zorg ervoor dat deze afzettingen regelmatig worden verwijderd door het apparaat los te koppelen en de ventilatieopeningen en roosters te stofzuigen.
23. Plaats de verwarming niet op tapijt en leg het snoer niet onder tapijt. Leg het snoer uit de buurt van verkeersgebieden zodat er niet over gestruikeld kan worden.
24. Berg het verwarmingselement pas op als het is afgekoeld, bewaar het op een koele, droge plaats als u het niet gebruikt.
25. Gebruik het apparaat niet om kleren te drogen.
26. Dompel het apparaat niet onder in vloeistof en laat er geen vloeistof in lopen, want dat kan een elektrische schok veroorzaken.
27. Gebruik dit apparaat niet op een nat oppervlak of op een plaats waar het kan vallen of in het water kan worden geduwd.
28. Grijp niet naar een apparaat dat in het water is gevallen. Schakel de voeding uit en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
29. Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt niet aanbevolen door de fabrikant en kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
30. Gebruik dit apparaat niet in een raam, omdat regen een elektrische schok kan veroorzaken.
31. Bewaar het apparaat niet in een doos of gesloten ruimte totdat het voldoende is afgekoeld.
32. Gebruik dit apparaat niet als verwarming voor dieren en planten

Installatie

Waarschuwing! Zorg ervoor dat de 1 m gemonteerd zijn voordat u de verwarming gebruikt, om voldoende afstand tot het staande oppervlak te waarborgen.

1. Neem het apparaat en alle toebehoren uit de verpakking en controleer of het apparaat geen schade vertoont.
2. Draai de hoofdeenheid om, monteer de twee voeten met behulp van de vier ST4 * 16 schroeven.
3. Na voltooiing van de installatie zet u de verwarming op een stevige vlakke ondergrond, klaar voor gebruik.

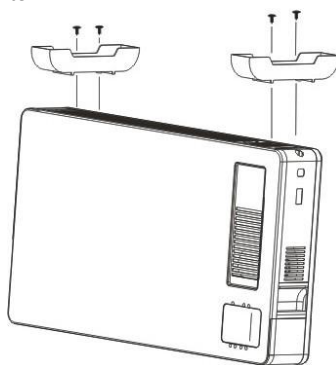


Gebruiksaanwijzing



Modusknop
Knop °F / °C AAN /
UIT Knop Ventilator

Huidige
modus

Huidige
temperatuur

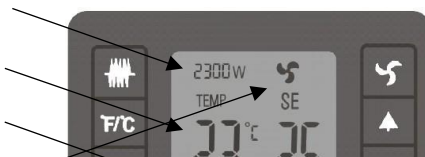



+ / -

knoppen

Timer knop

1. Zorg ervoor dat de master *ON / OFF schakelaar* in de "off" positie staat en sluit de voedingskabel aan op het lichtnet. Daarna zet u de *hoofdschakelaar* in de stand "on".
2. Om het toestel te bedienen moet u op de *ON / OFF knop drukken*. Het display gaat aan en de rest van de knoppen worden ontgrendeld.
3. Stel de gewenste temperatuur in met de pijltjestoetsen (*+ / - toetsen*) en stel vervolgens het vermogen van de verwarming in met de modusknop. U kunt het instellen op 1000W, 1300W of 2300W en de "anti-vorst" modus die wordt weergegeven door een sneeuwvlok icoon.

Opmerking: De verwarming begint te verwarmen wanneer de omgevingstemperatuur minder dan 2°C onder de vooraf ingestelde temperatuur ligt. Hij stopt met verwarmen zodra de vooraf ingestelde temperatuur is bereikt.

Indien geactiveerd werkt de antivriesstand in drie scenario's

1. Omgevingstemperatuur is 5°C, 1000W element werkt.
2. Omgevingstemperatuur is 4°C, 1300W element werkt.
3. Omgevingstemperatuur is 3°C en minder, beide elementen werken tegelijkertijd.

Wanneer de omgevingstemperatuur 6°C en meer bedraagt, stopt de thermische zekering met verwarmen en staat het apparaat in de antivorststand.

De timer kan worden geactiveerd met de *Timer knop*. Het bereik is 1- 24 uur. Als de timer is afgelopen, wordt de verwarming uitgeschakeld.

De ventilator kan worden geactiveerd met de *ventilatorknop*. Hij kan alleen worden geactiveerd in de modi 1000W, 1300W en 2300W. Als de ventilator is geactiveerd en u schakelt het apparaat om naar een niet-ondersteunde modus, wordt de pret automatisch gedeactiveerd.

Afstandsbediening

Open het batterijvak en plaats een knoopcelbatterij CR-2032. Het "+" symbool op de batterij moet naar u toe gericht zijn. Het maximale bereik van de afstandsbediening is 6 meter. De knoppen werken op dezelfde manier als op het bedieningspaneel.

Reiniging en onderhoud

- Voordat u onderhoud pleegt, dient u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen. Laat het apparaat minstens 10 minuten afkoelen.
- Maak het oppervlak stofvrij met een zachte doek.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen, benzine of andere brandbare vloeistoffen.
- Wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen en het te beschermen tegen stof.
- Bewaar het alleen als het koel en droog is.
- Als het apparaat kapot is of slecht functioneert, koppelt u het los en neemt u contact op met een bevoegd persoon om het te repareren.

Het product is voorzien van een CE-verklaring van overeenstemming in overeenstemming met de geldende voorschriften. Op aanvraag of te downloaden op www.solight.cz

Fabrikant: Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06



