

NL Gebruiksaanwijzing voor de Solight KP02wifi convectorkachel

Beste klant, wij willen u bedanken voor de aankoop van ons product. Lees en volg de volgende instructies om ervoor te zorgen dat het product u veilig en naar volle tevredenheid dient. Dit voorkomt misbruik of schade aan het product. Vermijd ondeskundig gebruik van de apparatuur en volg altijd de algemene beginselen voor het gebruik van elektrische apparaten. Het product is bedoeld voor gebruik in huis of binnenshuis. Stel het product niet bloot aan omgevingen met aanhoudend hoge vochtigheid, vermijd contact met vloeistoffen. Bewaar de gebruiksaanwijzing.

Beschrijving van het product

1. Display
2. Knoppen
3. Hoofdschakelaar
4. Turbo

Technische specificaties

Model	KP02 Wifi
Nominale spanning	220-240V AC
Nominale frequentie	50/60 Hz
Nominaal vermogen	2300W



Algemene veiligheidsinformatie

1. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om de persoonlijke veiligheid niet in gevaar te brengen.
2. De verwarming mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
3. Dek het verwarmingselement niet af om oververhitting te voorkomen.
4. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, perceptuele of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis, mits zij dit onder toezicht doen of onderricht zijn in het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikeronderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
5. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen het product niet gebruiken, tenzij ze te allen tijde onder toezicht staan. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het in de normale gebruiksstand is geplaatst of geïnstalleerd en als zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's ervan begrijpen. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, afstellen of reinigen en geen gebruikeronderhoud uitvoeren.

WAARSCHUWING - Sommige delen van het product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere zorg moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.

6. Gebruik dit toestel niet in de onmiddellijke nabijheid van een bad, douche of zwembad en stel het niet bloot aan direct zonlicht.
7. **WAARSCHUWING:** Om het gevaar van onbedoeld resetten van de thermische schakelaar te voorkomen, mag het apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door het lichtnet wordt in- en uitgeschakeld.
8. Lees alle instructies zorgvuldig voor gebruik.
9. Controleer of de netspanning overeenkomt met de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven spanning.
10. Gebruik dit apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
11. Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van warmtebronnen, scherpe voorwerpen of andere voorwerpen die schade kunnen veroorzaken.
12. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het op het lichtnet aansluit.
13. Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat


u het schoonmaakt of ander onderhoud uitvoert.

14. Om de stekker uit het stopcontact te halen, schakelt u het apparaat uit (stand "OFF") en trekt u vervolgens de stekker uit het stopcontact. Trek de stekker er niet uit door aan het snoer te trekken.
15. Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar benzine, verf of andere brandbare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.
16. Alleen voor gebruik binnenshuis.
17. Om brandgevaar te voorkomen, mag u geen enkele luchtinlaat of -uitlaat blokkeren.
18. Raak geen hete oppervlakken aan.
19. Steek geen vreemde voorwerpen in de ventilatieopeningen of stopcontacten en voorkom dat er vreemde voorwerpen in komen, anders kunnen elektrische schokken, brand of schade aan het apparaat het gevolg zijn.
20. Zorg altijd voor droge handen voordat u een schakelaar op het product aanzet of bijstelt of de stekker en het stopcontact aanraakt.
21. Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.
22. De meest voorkomende oorzaak van oververhitting is stof of pluizen in het apparaat. Zorg ervoor dat u deze aanslag regelmatig verwijdert door de stekker uit het stopcontact te halen en het vuil uit de openingen en roosters te zuigen.
23. Plaats de verwarming niet op het tapijt en laat de kabel niet onder het tapijt doorlopen. Leg de kabel uit de weg om te voorkomen dat mensen struikelen.
24. Berg het product niet op voordat het verwarmingselement goed is afgekoeld. Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats wanneer het niet wordt gebruikt.
25. Gebruik het apparaat niet om kleren te drogen.
26. Dompel het apparaat niet onder in vloeistof en voorkom dat er vloeistof in het apparaat komt, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.
27. Gebruik dit apparaat niet op natte oppervlakken of op plaatsen waar het kan vallen of in het water kan worden geduwd.
28. Raak een apparaat dat in het water is gevallen niet aan. Schakel de stroomtoevoer uit en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
29. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt niet aanbevolen door de fabrikant en kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
30. Gebruik dit apparaat niet in een raam, omdat regen een elektrische schok kan veroorzaken.
31. Bewaar het apparaat niet in een doos of afgesloten ruimte totdat het voldoende is afgekoeld.
32. Gebruik het apparaat niet als verwarmingselement voor dieren en planten

Installatie

Waarschuwing! Controleer voor het gebruik van de verwarming of de minimale veilige afstand van 1 m tot omringende verticale oppervlakken in acht wordt genomen.

1. Haal het apparaat en alle accessoires uit de verpakking en controleer het apparaat op tekenen van beschadiging.
2. Draai het hoofddeel om en monteer de voetjes met vier ST4*16-schroeven.
3. Wanneer de installatie voltooid is, plaatst u de verwarming gebruiksklaar op een stevige, vlakke ondergrond.

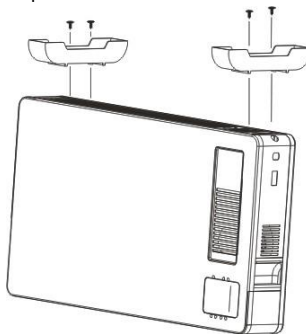

Gebruiksaanwijz



- Modusknop
- Schakelknop
- Schakelknop
- Ventilatorknop +/-
- knoppen
- Timerknop



1. Controleer of de hoofdschakelaar (*ON/OFF*) in de "off" positie staat en steek de stekker in het stopcontact. Zet vervolgens de hoofdschakelaar (*ON/OFF*) in de stand "aan".
2. Om het apparaat te bedienen, moet u op de *AAN/UIT-knop drukken*. Het display licht op en de andere knoppen worden ontgrendeld.
3. Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste temperatuur in te stellen (+ / - toetsen) en gebruik vervolgens de modusknop om het verwarmingsvermogen in te stellen. U kunt hem instellen op 1000 W, 1300 W of 2300 W en ook op de modus "vorstbeveiliging", die wordt gesymboliseerd door het sneeuwvloksymbool.

Opmerking : De verwarming begint te verwarmen wanneer de omgevingstemperatuur 2 °C onder de ingestelde temperatuur daalt. De verwarming stopt met verwarmen wanneer de vooraf ingestelde temperatuur is bereikt.

De vorstbeveiligingsmodus werkt in drie mogelijke scenario's wanneer deze is geactiveerd

1. De omgevingstemperatuur is 5 °C en een verwarmingselement met een vermogen van 1000 W is geactiveerd.
2. De omgevingstemperatuur is 4 °C, een verwarmingselement met een vermogen van 1300W wordt geactiveerd.
3. Als de omgevingstemperatuur 3 °C of lager is, starten beide verwarmingselementen gelijktijdig.

Als de omgevingstemperatuur 6 °C of hoger is, onderbreekt de thermische zekering de verwarming en blijft het apparaat in de vorstbeveiligingsmodus werken.

De timer kan worden geactiveerd met de *timertoets*. Het instelbare bereik is 1-24 uur. Als de timer is afgelopen, wordt de verwarming uitgeschakeld.

De ventilator kan worden geactiveerd met de *ventilatorknop*. Hij kan alleen worden geactiveerd in de standen 1.000 W, 1.300 W en 2.300 W.

Apps voor slimme apparaten

Dit apparaat werkt met de apps Smart Life en Tuya.

Scan de QR-code om de "Smart Life" app te downloaden. U kunt ook de naam "Smart Life" invoeren in de App Store of Google Play zoeken om de app te installeren.



Open de "Smart Life" app, tik op "Registreren" en registreer uw "Smart Life" account met behulp van uw telefoonnummer of e-mail. Log dan in op de app.

Zet het apparaat aan en zorg ervoor dat het binnen het bereik van uw Wi-Fi-netwerk is. Het Wi-Fi-lampje gaat knipperen. Het is essentieel dat het Wi-Fi-lampje langzaam knippert. Als het snel knippert, houdt u de modusknop ongeveer 3 seconden ingedrukt. U zou nu een meldingstoon moeten horen. Het lampje begint langzaam te knipperen.

Ga naar de app en tik op "Apparaat toevoegen" of tik op het "+" symbool in de rechterbovenhoek -> Handmatig toevoegen -> Kleine huishoudelijke apparaten -> Heater. Op het volgende scherm selecteert u uw Wi-Fi-netwerk en voert u uw wachtwoord in. Controleer op het volgende scherm of "AP Mode" is geselecteerd in de rechterbovenhoek. Zo niet, selecteer het dan. Klik dan op "Indicator langzaam knipperen bevestigen" en klik op Volgende. Het apparaat maakt een hotspot aan en u moet er nu verbinding mee maken. Tik op "Ga naar verbinding" en selecteer het Wi-Fi-netwerk dat door het toestel is gemaakt. Als je smartphone je vraagt om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en er is geen internettoegang beschikbaar, bevestig dan. Ga dan terug naar de app. Het apparaat maakt verbinding met de app en de telefoon maakt opnieuw verbinding met het oorspronkelijke Wi-Fi-netwerk. Gedetailleerde instructies in het Engels zijn te vinden op YouTube - zoek naar het wachtwoord: **Solight KP02Wifi app instructions**.

Je kunt ook de auto-scan functie gebruiken om je apparaat met de app te koppelen, maar let op dat het even duurt voordat deze functie je apparaat vindt.

Google stemassistent

Als je je apparaat hebt gekoppeld met Smart Life of Tuya, kun je het nog steeds gebruiken met Google Assistant. Koppel gewoon uw Smart Life of Tuya account met de Google Home app. Start de Google Home app -> Connect Smart Life app / of -> Connect Tuya Smart app.

Reiniging en onderhoud

- Voordat u onderhoud uitvoert, moet u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen. Laat het apparaat minstens 10 minuten afkoelen.
- Veeg het stof van het oppervlak met een zachte doek.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen, benzine of andere ontvlambare vloeistoffen.
- Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact en bescherm het tegen stof.
- Bewaar het apparaat alleen op een koele en droge plaats.
- Als het apparaat niet werkt of niet goed functioneert, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een bevoegd persoon voor reparatie.

Het product gaat vergezeld van een CE-verklaring van overeenstemming overeenkomstig de geldende voorschriften. De verklaring is op verzoek verkrijgbaar of kan worden gedownload op www.solight.cz

Producent: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

